



LOGICA LED LG FM BEGHELLI

230V-50Hz
CE IP65-IP40

Beghelli

CSQ ecc UN EN ISO 14001 CSQ UN EN ISO 9001 IQNet

www.beghelli.com
 BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626


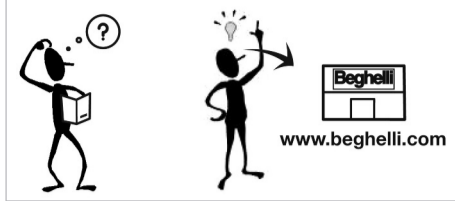
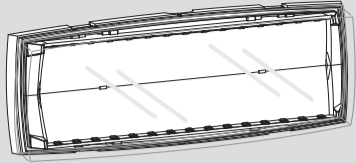


A

+ cod. 12193

IP40

	cod. 12175
	cod. 12176
	cod. 12177

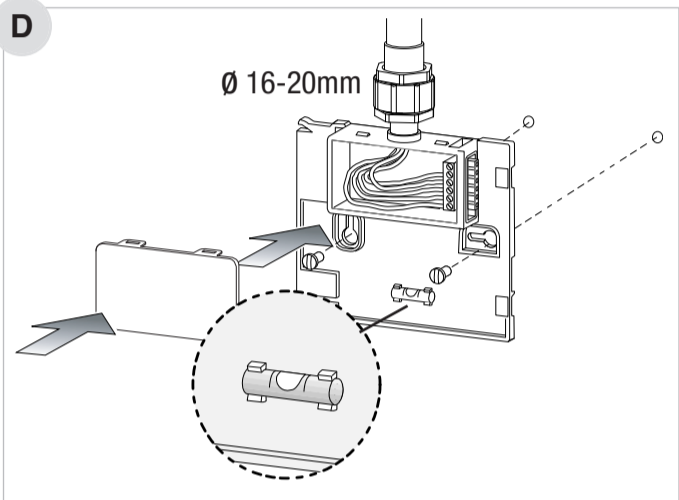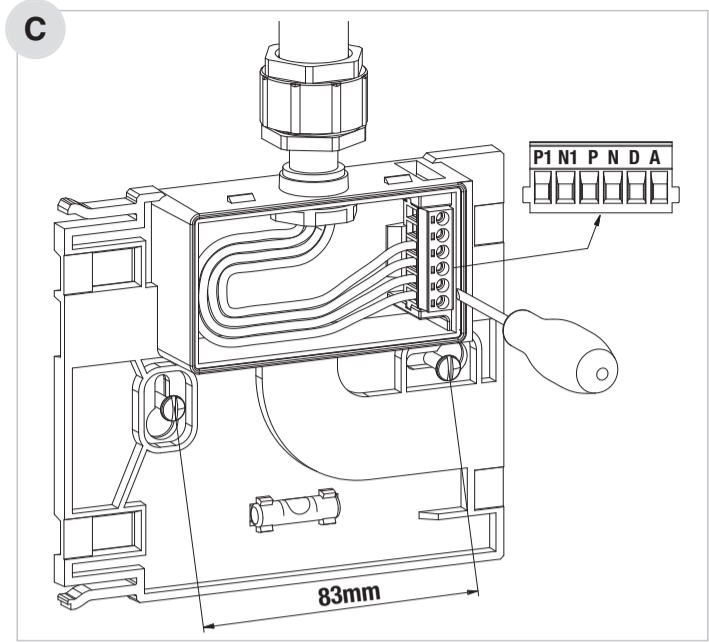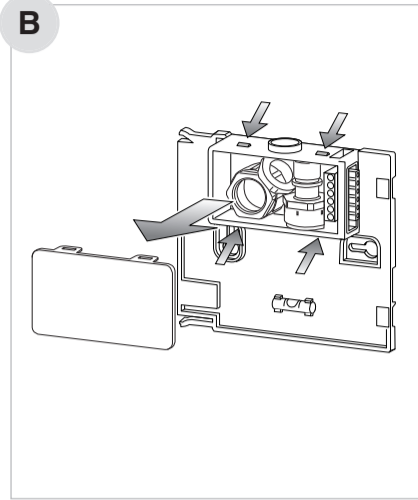

E

X	0	*B**E	*60
X	0	*B**	*60

120 180

FM




Duration- hours	Function
1	SE
2	SE
3	SE
1	SA
2	SA
3	SA
1	PS
2	PS
3	PS

F

SA SE

P1 N1 P N D A

230V

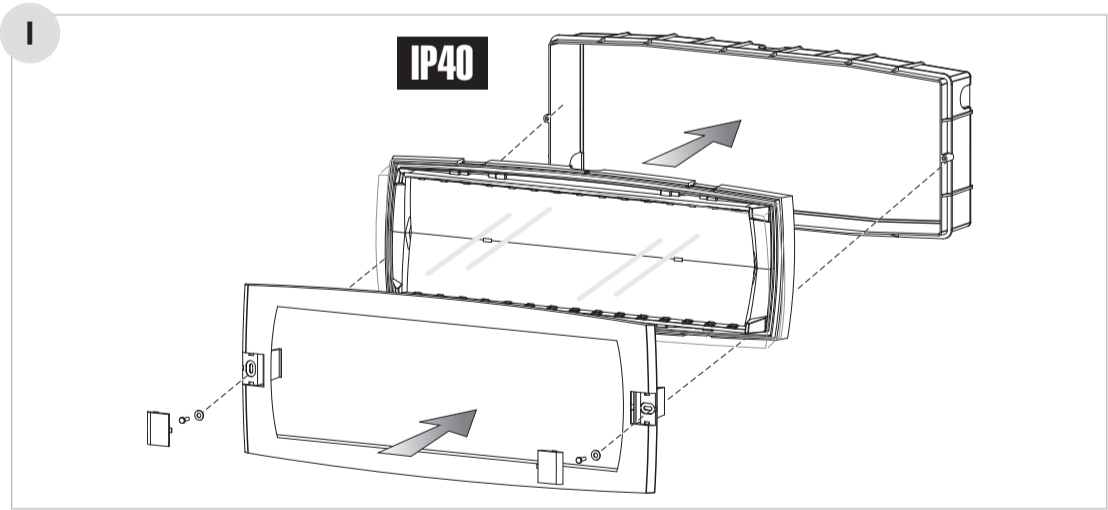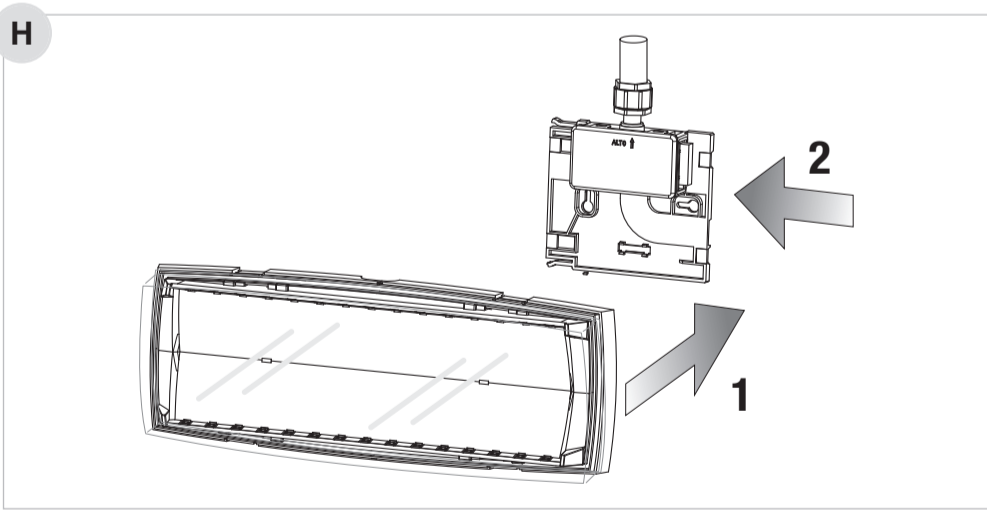
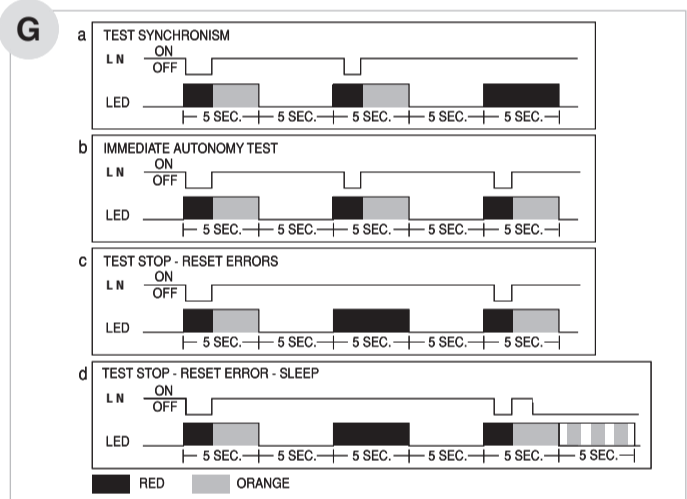



24h < 1/.../ 6h

0% 100%


A

1 2

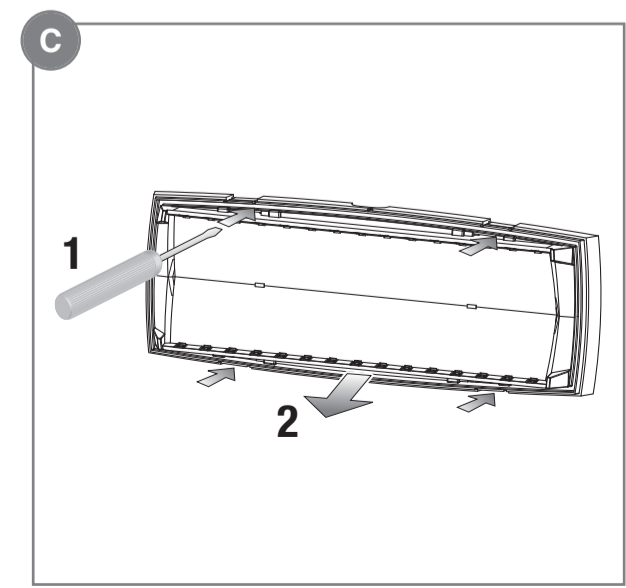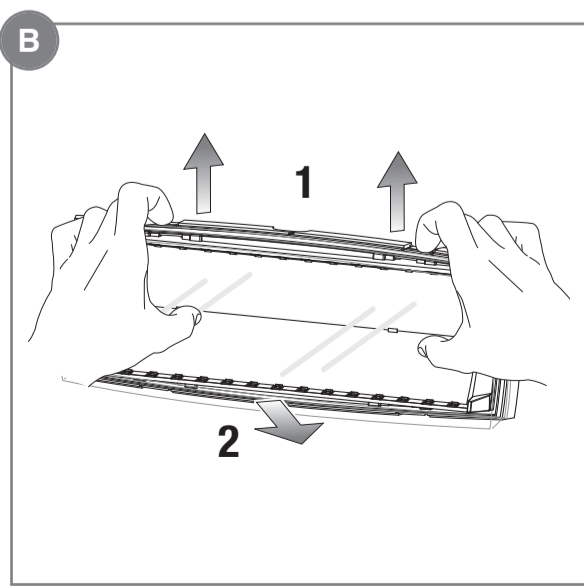

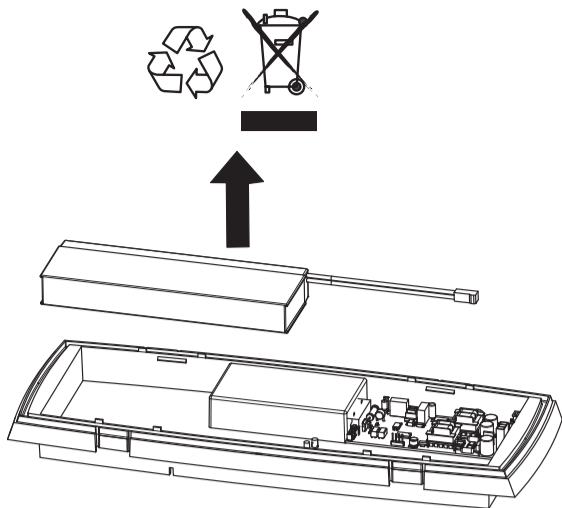

Pb

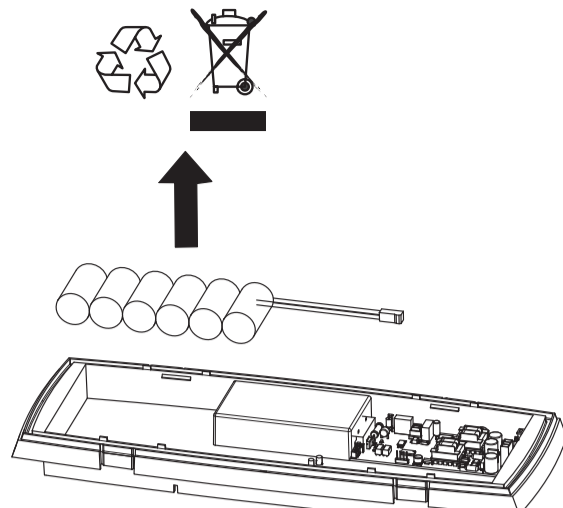

NiMH

Image of LED	230V 50Hz	λ	Image of LED	230 V SA - PS	Image of Battery	Image of Clock
12182FM	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	750lm 450lm 350lm 2h 4h 6h	-	Pb 6V 4Ah 2h - 4h - 6h
12183FM	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	900lm 550lm 450lm 1,5h 3h 4h	-	Pb 6V 4Ah 1,5h - 3h - 4h
12184FM	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	1100lm 750lm 550lm 1h 2h 3h	-	Pb 6V 4Ah 1h - 2h - 3h
12185FM	45mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	750lm 450lm 350lm 2h 4h 6h	400lm - 10lm	NiMH 7,2V 2,5Ah 2h - 4h - 6h
12186FM	55mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	900lm 550lm 450lm 1,5h 3h 4h	500lm - 10lm	NiMH 7,2V 2,5Ah 1,5h - 3h - 4h
12187FM	60mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	1100lm 750lm 550lm 1h 2h 3h	600lm - 10lm	NiMH 7,2V 2,5Ah 1h - 2h - 3h
12184FMS	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	1500lm 900lm 700lm 1h 2h 3h	-	NiMH 7,2V 4Ah 1h - 2h - 3h
12187FMS	65mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	1500lm 900lm 700lm 1h 2h 3h	750lm - 10lm	NiMH 7,2V 4Ah 1h - 2h - 3h

La sorgente LED è di tipo non sostituibile - LED source is not replaceable - Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar - La source LED est de type non remplaçable - La fuente LED es de tipo no sustituible - A fonte LED não pode ser substituída - Kildelysdiöden er av typen som ikke kan skiftes ut - LED-kilden er ikke udskiftelig - Kontrolllampans källa är inte utbytbar - De LED-bron is van het niet vervangbare type - LED zdroj není vyměnitelný

PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:
 TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
 TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane
 Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.
 (0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.
 Per eseguire le funzioni indicate dai grafici togliere e ridare la rete quando il LED è acceso rosso.

SEGNALAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA
UN LAMPEGGIO ARANCIO	BATTERIA BASSA IN EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE
 - Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
 - Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

AVVERTENZE - GARANZIA
 - Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
 - Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
 - Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.
 - Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
 - Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.beghelli.it/area-tecnica/strumenti/download
 Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso".

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:
 FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
 AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks
 Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.
 (0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.
 To perform the functions shown on the diagrams turn on and off the power when the red LED is lit.

LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED
ONE ORANGE FLASH	BATTERY LOW IN EMERGENCY MODE FLASH

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 - Frequency band: 2.4GHz-2.4835GHz
 - RF power: <100mW e.i.r.p.

WARNINGS - GUARANTEE
 - This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
 - Contact an authorised technical service centre for the replacement batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
 - Beghelli S.p.A. declares that the radio transceiver is in conformity with Directive 2014/53/UE.
 - The full text of the EU Declaration of Conformity of the device is available at the following Internet address:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 The aforementioned device can be used under "free use".

INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS:
 FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage
 BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen
 Die geraden Lampen führen den Autonomietest 1 Woche nach ungeraden aus.
 (0,2,...,8,A,C,E)= gerade; (1,3,...,9,B,D,F)= ungerade.
 Zur Ausführung der in den graphischen Darstellungen angegebenen Funktionen den Netzstrom ein- und ausschalten, wenn die LED rot leuchtet.

LED-ANZEIGEN

DAUERLICHT GRÜN	BATTERIE GELADEN
BLINKEN GRÜN	BATTERIE WIRD AUFGELADEN
EINMAL BLINKEN ROT	FEHLER BETRIEBSDAUER BATTERIE
ZWEIMAL BLINKEN ROT	FEHLER DER LEUCHT-LED
DREIMAL BLINKEN ROT	BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN
EINMAL BLINKEN ORANGE	NIEDRIGER BATTERIESTAND IM NOTBETRIEB

TECHNISCHE DATEN
 - Frequenzband: 2,4GHz-2,4835GHz
 - RF-Leistung: <100mW e.i.r.p.

WARNUNG - GARANTIE
 - Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
 - Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.
 - Beghelli S.p.A. erklärt, dass der Funk-Sender/Empfänger der Richtlinie 2014/53/UE entspricht.
 - Der komplette Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 Die oben genannte Vorrichtung ist zur "freien Verwendung" vorgesehen.

PERIODICITE DES TESTS AUTOMATIQUES:
 TEST FONCTIONNEL (30 sec)= tous les 28 jours
 TEST D'AUTONOMIE (1h)= toutes les 26 semaines
 Les lampes paires effectuent le test d'autonomie 1 semaine après les lampes impaires.
 (0,2,...,8,A,C,E)= paires; (1,3,...,9,B,D,F)= impaires.
 Pour l'exécution des fonctions indiquées sur les diagrammes mettre sous et hors tension quand le voyant est allumé en rouge.

SIGNALISATIONS DEL

VERT FIXE	BATTERIE CHARGÉE
VERT CLIGNOTANT	BATTERIE EN CHARGE
UN CLIGNOTEMENT ROUGE	ERREUR BATTERIE AUTONOMIE
DEUX CLIGNOTEMENTS ROUGES	ERREUR DEL D'ÉCLAIRAGE
TROIS CLIGNOTEMENT ROUGES	BATTERIE DEBRANCHÉE
UN CLIGNOTEMENT ORANGE	BATTERIE BASSE EN URGENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Bande de fréquence: 2,4GHz-2,4835GHz
 - Potenza FR: <100mW (EIRP)

AVERTISSEMENTS - GARANTIE
 - Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.
 - Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.
 - Beghelli S.p.A. déclare que le dispositif émetteur-récepteur radio est conforme à la directive 2014/53/UE.
 - Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE du dispositif est disponible à l'adresse Internet suivante:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 Le dispositif susmentionné peut être utilisé en régime de «libre utilisation».

PERIODICIDAD DE LOS TESTS AUTOMÁTICOS:
 TEST FUNCIONAL (30 seg)= cada 28 días
 TEST DE AUTONOMÍA (1h)= cada 26 semanas
 Las lámparas pares efectúan el Test de autonomía una semana después de aquéllas impares.
 (0,2,...,8,A,C,E)= pares; (1,3,...,9,B,D,F)= impares.
 Para ejecutar las funciones indicadas por los gráficos, interrumpir y restablecer la alimentación de red cuando el LED está encendido con luz roja.

SEÑALIZACIÓN LED

VERDE FIJO	BATERIA CARGADA
VERDE INTERMITENTE	BATERIA EN RECARGA
UN PARPADEO ROJO	ERROR BATERIA AUTONOMIA
DOS PARPADEOS ROJOS	ERROR LED DE ILUMINACIÓN
TRES PARPADEOS ROJOS	BATERIA DESCONECTADA
UN PARPADEO NARANJA	BATERIA BAJA EN EMERGENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 - Banda de frecuencia: 2,4GHz-2,4835GHz
 - Potencia RF:<100 mW (e.i.r.p.)

ADVERTENCIAS - GARANTÍA
 - Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.
 - Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.
 - Beghelli S.p.A. declara que el dispositivo transmisor-receptor radio es conforme con la directiva 2014/53/UE.
 - El texto completo de la Declaración de Conformidad UE del dispositivo está disponible en la siguiente dirección de internet: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 El dispositivo indicado puede utilizarse en régimen de "libre uso".

FREQUÊNCIA DOS TESTES AUTOMÁTICOS:
 TESTE FUNCIONAL (30 seg.)= a cada 28 dias
 TESTE DE AUTONOMIA (1h)= a cada 26 semanas
 As lâmpadas pares fazem o Teste de autonomia 1 semana depois das impares.
 (0,2,...,8,A,C,E)= lige; (1,3,...,9,B,D,F)= impares.
 Para executar as funções indicadas pelos gráficos, desligar e ligar da electricidade quando o LED vermelho estiver aceso.

SINALIZAÇÕES DO INDICADOR LUMINOSO

VERDE FIXO	BATERIA CARREGADA
VERDE INTERMITENTE	BATERIA EM RECARGA
UMA INTERMITÊNCIA VERMELHA	ERRO DE BATERIA AUTONOMIA
DUAS INTERMITÊNCIAS VERMELHAS	ERRO DO INDICADOR LUMINOSO DE ILUMINAÇÃO
TRES INTERMITÊNCIAS VERMELHAS	BATERIA DESCONECTADA
UMA INTERMITÊNCIA LARANJA	BATERIA BAIXA EM EMERGÊNCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 - Banda de frequência: 2,4GHz-2,4835GHz
 - Potência RF: <100mW (e.i.r.p.)

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA
 - Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.
 - Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.
 - A Beghelli S.p.A. declara que o dispositivo transceptor de rádio está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.
 - O texto completo da Declaração de Conformidade UE do dispositivo está disponível no seguinte endereço Internet:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 O dispositivo anteriormente mencionado pode ser utilizado no regime de "uso livre".

PERIODICITEIT VAN DE AUTOMATISCHE TESTEN:
 FUNCTIONELE TEST (30 sec)= iedere 28 dagen
 AUTONOMIETEST (1u)= iedere 26 weken
 De even lampen voeren de autometietest 1 week na die van de oneven lampen uit
 (0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= oneven.
 Om de door de grafieken getoonde functies uit te voeren, moet u de netspanning uitschakelen en weer inschakelen, wanneer de LED rood brandt.

LED SIGNALISATIES

VAST GRÖEN	BATTERIJ OPGELADEN
GRÖEN KNIPPEREND	BATTERIJ AAN HET OPLADEN
EEN RÖDE KNIPPERING	FOUT BATTERIJ AUTONOMIE
TWEE RÖDE KNIPPERINGEN	FOUT LED VOOR VERLICHTING
DRIE RÖDE KNIPPERINGEN	BATTERIJ LOSGEKOPPELD
EEN ORANJE KNIPPERING	BATTERIJ BIJNA LEEG NOODSITUATIE

TECHNISCHE KENMERKEN
 - Frequentieband: 2,4GHz-2,4835GHz
 - RF-vermogen: <100mW e.i.r.p.

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE
 - Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden.
 - Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
 - Beghelli S.p.A. oświadcza, że radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
 - Pełny tekst Deklaracji zgodności UE urządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 Powyższe urządzenie można użytkować bez zezwolenia.

DE AUTOMATISCHE TESTS HYPPIGHED:
 FUNKTIONSTEST (30 sek.)= hver 28. dag
 AUTONOMITEST (1time)= hver 26. uge
 Lige lamper foretager funktionsteststen 1 uge efter de ulige.
 (0,2,...,8,A,C,E)= lige; (1,3,...,9,B,D,F)= ulige.
 For at udføre de funktioner, som er angivet i skemaerne, kobles nettet fra og til når LED lyser rødt.

SIGNALERINGER LED

VEDVARENDE LED	BATTERI ER LADT
BLINKENDE GRÖNT	BATTERI LADES OP
ET RÖDT BLINK	FEJL BATTERI LEVETID
TÖ RÖDE BLINK	ERROR LED LYGTET
TRE KÖRTE RÖDE BLINK	BATTERI AFBRUDT
ET ORANGE BLINK	BATTERI LAVT TIL NÖDSITUATION

TEKNISKE EGENS KABER
 - Frekvensbånd: 2,4GHz-2,4835GHz
 - RF-styrke:<100mW (e.i.r.p.)

ADVARSLER - GARANTI
 - Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.
 - For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anvende om anvendelse af originale dele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.
 - Beghelli S.p.A. erklærer, at den Funk-Sender/Empfänger der Richtlinie 2014/53/UE tilsvarende.
 - Der komplette Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 Die oben genannte Vorrichtung ist zur "freien Verwendung" vorgesehen.

INTERVALLER FÖR AUTOMATISKA TEST:
 FUNKTIONSTEST (30 sek)= var 28:e dag
 AKTIONSRADIESTEST (1h)= var 26:e vecka
 Lamporna med jämna nummer utför autometietest en vecka efter de med udda nummer.
 (0,2,...,8,A,C,E)= jämna; (1,3,...,9,B,D,F)= udda.
 För att utföra de funktioner som anges i diagrammen, koppla från och därefter in nätet när kontrolllampan lyser rött.

LAMPVISINGAR

FAST GRÖNT	LADDAT BATTERI
BLINKANDE GRÖNT	BATTERI I LADDNING
EN RÖD BLINKNING	FEJL BATTERILEVETID
TVÅ RÖDA BLINKNINGAR	FEL PÅ BELYSNINGSLAMPAN
TRE RÖDA BLINKNINGAR	BATTERI URKOPPLAT
EN ORANGE BLINKNING	BATTERI LÅGT I NÖDLÅGE

TEKNISKA EGENS KAPER
 - Frekvensband: 2,4GHz-2,4835GHz
 - Effekt RF:<100mW (e.i.r.p.)

VARNINGAR - GARANTI
 - Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.
 - Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet.
 - Beghelli S.p.A. försäkrar att radiosändaren uppfyller kraven i direktiv 2014/53/UE.
 - Den fullständiga texten för EG-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbsida:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 Enheten som nämns ovan får användas under "fri användning".

FREKVENS FOR AUTOMUTOMATISKE TESTER:
 FUNKSJONSTEST (30 sek)= hver 28. dag
 AUTONOMI TEST (1t)= hver 26. uke
 Lamper med like tall utfører den Selvstendige Systemtesten 1 uke etter de med oddetall.
 (0,2,...,8,A,C,E)= like tall; (1,3,...,9,B,D,F)= oddetall.
 For å utføre funksjonene indikert av diagrammet, må nettet kobles fra og til igjen når det røde lyset på LED er skrudd på.

LED SIGNAL

FAST GRÖNT	BATTERI LADET
BLINKENDE GRÖNT	BATTERI LADES
ET RÖDT BLINK	FEIL PÅ AUTONOMIBATTERI
TÖ RÖDE BLINK	FEIL MED LED LYS
TRE RÖDE BLINK	BATTERI FRAKOBLET
ET ORANSJE BLINK LITE	BATTERI I NÖDMODUS

TEKNISKE EGENS KAPER
 - Frekvensbånd: 2,4GHz-2,4835GHz
 - Effekt RF:<100mW (e.i.r.p.)

MERKNADER - GARANTI
 - Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.
 - Ved eventuelle utskiftninger av batteri eller andre reparasjoner; ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftninger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.
 - Beghelli S.p.A. erklærer at radiomottaker-/senderenheten oppfyller kravene i direktivet 2014/53/UE.
 - Den fullstendige EU-samsvarserklæring for enheten er tilgjengelig på den følgende Internetadressen:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 Den nevnte enheten kan benyttes i modaliteten "fri bruk".

PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TEST
 TEST FUNKČNOSTI (30s)= každých 28 dnů
 TEST AUTONOMIE (1h)= každých 26 týdnů
 Sudé světelné zdroje vykonávají test autonomie 1 týden po lichých zdrojích.
 (0,2,...,8,A,C,E)= sudé; (1,3,...,9,B,D,F)= liché
 Chcete-li aktivovat funkce znázorněné na schématech, zapněte a vypněte napájení, svítí-li červená LED.

SIGNALIZACE LED

SVÍTÍCI ZELENÁ	BATERIE JE NABITA
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ	DOBUJENÍ BATERIE
JEDNA ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ BATERIE
DVĚ ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ SVĚTELNÁ LED DIODA
TŘI ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	BATERIE JE ODPOJENA
JEDNA ORANŽOVÉ BLIKAJÍCÍ	SLABÁ BATERIE V NOUZ. REŽIMU

TECHNICKÉ PARAMETRY
 - Frekvenci pásmo: 2,4GHz ÷ 2,4835GHz
 - RF výkon: < 100 mW EIRP (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon)

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA
 - Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
 - Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.
 - Beghelli S.p.A. prohlašuje, že rádiové přijímací/vysílací zařízení je ve shodě se směrnici 2014/53/UE.
 - Kompletní text Prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese:
www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download
 Výše uvedené zařízení může být používáno v režimu "volného použití".

