

30 UP TO  
m<sup>3</sup>/h 50m<sup>2</sup>

**Sanifica** **ARIA**  
Beghelli

**UV**  **OXY**  
TECHNOLOGY



INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL

**Beghelli**

Az uvOxy<sup>®</sup> technológia a levegőt UV-C sugárral telített zárt térben fertőtleníti: az uvOxy<sup>®</sup> áramlascella magába szívja a környezet levegőjét

és megtisztítva bocsátja ki.

A SanificaAria 30 készülékben az UV-C cella mérete lehetővé teszi kis és közepes nagyságú (50nm-ig) helyiségek levegőjének fertőtlenítését.

## **OPERACJA**

A fertőtlenítő modul része a változtatható sebességű axiális



ventillátor, mely a levegőt zárt térbe, egy UV-C forrás közelébe vezeti be, ahol a fertőtlenítési folyamat lejátsszódik. A modulon belül található a cserélhető uvOxy<sup>®</sup> patron. A patroncsere gyorsan és biztonságosan elvégezhető, és biztosítja a készülék fertőtlenítő tulajdonságainak időbeni fenntartását. Javasolt eredeti Beghelli uvOxy<sup>®</sup> patron használni. (rend.kód: 26720).


## MÉRET TÁBLÁZAT

Helyiség méretei

Alapterület (m <sup>2</sup> )	Légköbméter (m <sup>3</sup> )	Fertőtlenítési idő (h)
6	15	0,5
13	30	1
25	60	2
38	90	3
50	120	4

### Az ózónmentes UV-C lámpa csíraölő hatása

- Optimális csíraölő hatás 250-270nm között
- DNS elnyelési görbe
- Az alacsony nyomású UV fényforrás szinte kizárólag 254nm hullámhosszon sugároz, amely a csíraölő határfok közel maximuma.

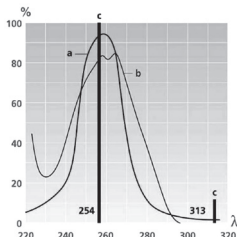

### Tesztek, vizsgálatok

ISO15714 előírásai szerint, mikroorganizmus mintákon elvégzett tesztek. Részletekért keresse fel a [geltinternational.it/tecnal/beghelli](http://geltinternational.it/tecnal/beghelli) oldalt vagy használja a lenti QR kódot.

A készülék megfelel az Európai Unió 2014/35/EU és 2014/30/EU előírásainak.



A technológiát tesztelte a Tecnal laboratóriumok a Gelt International felügyeletével. Bővebb információ a mikrobiológiai szennyeződések csökkentésének hatékonyságáról a QR kódon vagy az alábbi honlapon keresztül [geltinternational.it/tecnal/beghelliwebsite](http://geltinternational.it/tecnal/beghelliwebsite)


## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:



Használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati Utasítást és a biztonsági figyelmeztetéseket.


Méretei, valamint rugalmas szerelhetősége - függeszthető vagy falra, polcra helyezhető, de talpra is szerelhető, különösen változatos felhasználást tesznek lehetővé.

**Fontos! Biztosítsa a levegő akadálytalan áramlását!**

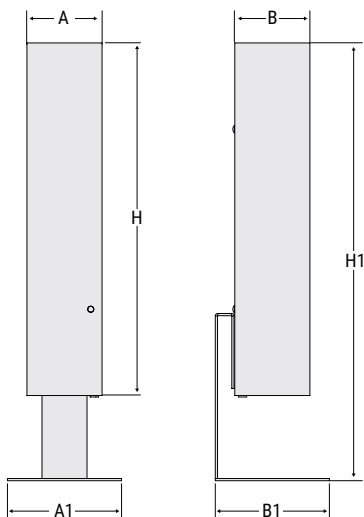


Méretek mm						Fertőtlenítő kapacitás
A	B	H	A1	B1	H1	
100	100	475	152	152	584	30m <sup>3</sup> /h

## TALPON ÁLLÓ KIVITEL SZERELÉSE

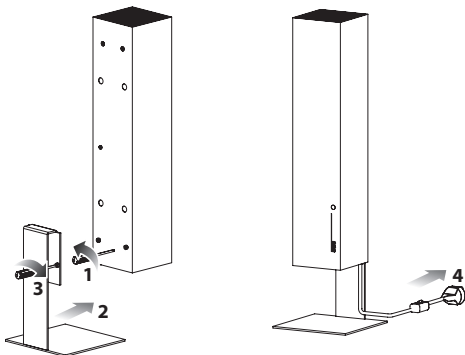


- Csavarozza ki a készülék hátoldalán levő két csavart
- Csavarozza össze a konzolt és a készüléket
- Csatlakoztassa a tápkábelt az áramhálózathoz

## POLCRA, BÚTORRA HELYZHETŐ KIVITEL SZERELÉSE

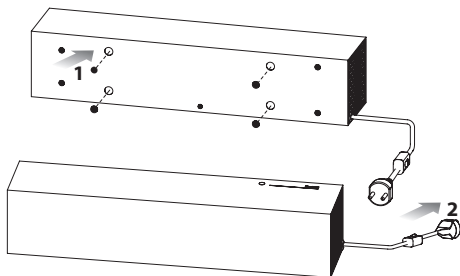



- Helyezze a négy gumitalpat a készülék alján levő lyukakba és tegye helyére a készüléket
- Csatlakoztassa a tápkábelt az áramhálózathoz

## MENNYEZETI, FALI KIVITEL SZERELÉSE

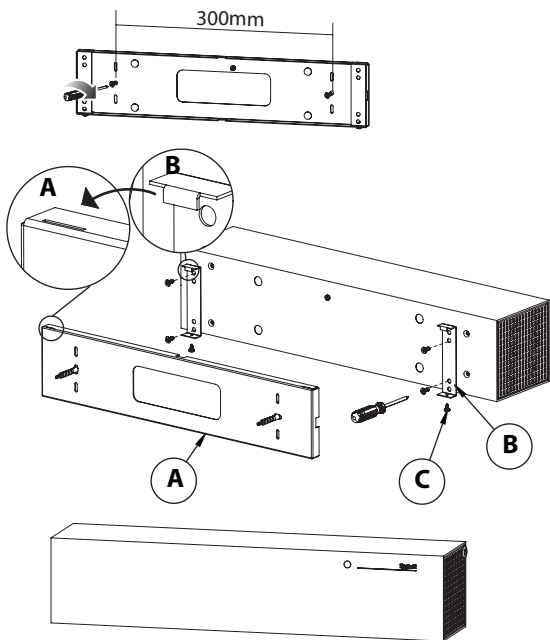

- Rögzítse az A jelű szerelvényt a falhoz (tengelytáv: 300mm)
- Csavarozza rá a készülékre a B jelű szerelvényeket
- Erősítse össze a B és az A jelű szerelvényeket (lásd kinagyított képek) és rögzítse a C jelű csavarokkal

## FÜGGESZTHETŐ KIVITEL SZERELÉSE

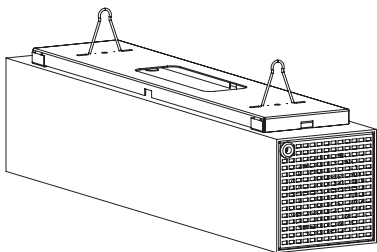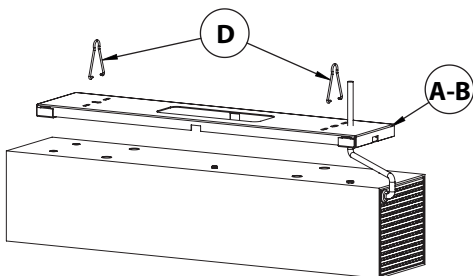

- Erősítse az A és a B jelű szerelvényt a készülékhez
- Helyezze a D jelű szerelvényt a nyílásokba (tengelytáv: 300mm)

## KARBANTARTÁS

Mielőtt a tisztításhoz vagy a karbantartáshoz kezdene ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt és áramtalanított állapotban van.





## TISZTÍTÁS

Használjon ecsetet a külső rácsozat portalanítására. Patroncsere esetén a belső terelőfalakról is távolítsa el a port.

## uvOxy® 30 FERTŐTLENÍTŐ PATRON CSERÉJE


**Folyamatos használat mellett a partron élettartama 12 hónap.**

A partroncsere gyorsan és biztonságosan elvégezhető, a készülék csíraölő hatása a partroncsere alatt sem szünetel. A készülék oldalán található kék fény jelzi az UV-C lámpa helyes működését. Ha a kék fény nem világít a berendezés működése közben, a partront ki kell cserélni.

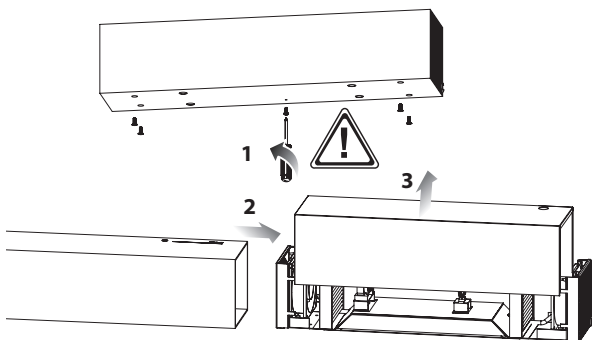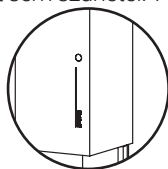



- Csavarozza ki a készülék alján található öt csavart (a középső csavarral kezdje) - 1
- Húzza ki a belső részt ( egy darabban van) -2- és vegye le a zárófedelelet -3

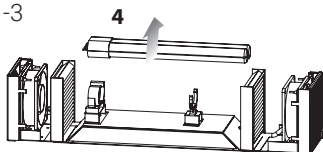

- Cserélje ki a patron - 4. Kizárólag eredeti Beghelli uvOxy® cserepatront használjon (rend.kód: 26720)
- Tegye vissza a fedelet, csúsztassa a testet a készülékbe és csavarozza vissza az öt csavart ( a középsőt utolsónak).

## **SanificaAria 30 - MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

**Tápellátás:** 230Vac  $\pm$ 10%, 50÷60Hz (2 m hosszú vezeték)

**Kapcsoló a vezetéken**

**Teljesítmény felvétel:** 24W

**UV-C izzó:** TC 2G11 18W

**UV-C hullámhossz:** 254nm

**Fertőtlenítési kapacitás:** 30m<sup>3</sup>/h

**UV-C sugárzó teljesítmény:** 5,5W

**Ózonmentes UV-C izzó**

**Patron élettartama 12 hónap** (folyamatos használat mellett)

A partoncsere gyorsan és biztonságosan elvégezhető, a készülék csíraölő hatása a patroncsere alatt sem szünetel.

**Zajszint:** 40dB(A) 1 méterről

**Súly:** 3,5kg

**Védettség:** IP20

**Érintésvédelmi besorolás:** I. osztály (a termék védővezetővel ellátott)

**Automatikus biztonsági mikrokapcsoló**



## FIGYELEM

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- A készülék UV-C izzót tartalmaz.
- **FONTOS:** Ne kapcsolja be az UV lámpát, ha levette a védőburkolatot.
- A készülék csak a rendeltetésének megfelelően használható. Bármilyen más, a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő felhasználás rendeltetésellenes és veszélyes.
- A készülék rendeltetéstől eltérő használata vagy burkolatának sérülése UV-C szivárgást okozhat.
- Kis mértékű UV-C sugárzás is károsíthatja a szemet, okozhat bőrelváltozásokat.
- Olvassa el a Használati, Karbantartási és Biztonsági utasítást, mielőtt kinyitja a készüléket.
- A Beghelli uvOxy parton (rend. kód: 26720)cseréjét csak kikapcsolt, áramtalanított készülékben szabad elvégezni.
- Ne helyezzen apró tárgyakat a szellőző rácsba, mert károsodhat a ventilátor, és a készülék működése veszélybe kerülhet
- Ne használjon sérült készüléket.
- Amennyiben a készülék leesik, ellenőrizze az UV-C lámpa megfelelő működését az előlapi jelzőfény segítségével.
- Működési hiba vagy leállás esetén ne próbálja meg otthon megjavítani, mindig forduljon szakemberhez.
- A készülék kizárólag zárt helyiségben működtethető, nem használható a szabadban. Más működtetés rendeltetésellenesnek minősül.
- A készülék nem játék. Tisztítása, karbantartása csak felnőtt személy felügyeletével történhet.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket földelt hálózathoz csatlakoztatta.

## HULLADÉKKEZELÉS

A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. A hulladékokat a megfelelő szelektív gyűjtőkbe kell helyezni.

A használaton kívüli készülék az Európai Unió 2012/19/UE rendelete szerint kerülhet megsemmisítésre, nem szabad települési vegyes hulladékként kidobni. Leadhatja a Beghelli viszonteladóknál vagy a hulladékudvarokban.



A termék újrahasznosítható részei begyűjtésre kerülnek, megelőzve így a környezeti károkozást.

Bővebb információért érdeklődjön a viszonteladóinknál vagy forduljon a helyi hulladék kezeléssel foglalkozó társaságokhoz.

## SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS GARANCIA

Esetlegesen felmerülő javítással és alkatrész vásárlással kapcsolatban keresse a Beghelli viszonteladókat vagy hívja a Beghelli magyarországi képviselőjét a +36 1 951 3194 telefonszámon.

A készülékért a gyártó vállal garanciát.

A garanciavállalás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, alkatrész sérülésekre, melyek a gondatlan, figyelmetlen használatból, a működtetés előírásainak megszegéséből, a szállítás során szerzett károsodásból erednek, vagyis nem vezethetők vissza gyártási hibára. A garancia érvényét veszti abban az esetben is, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használják. Ha a jelen használati, karbantartási útmutató leírásait figyelmen kívül hagyják, a készülék elveszíti jogát a gyártói garanciára.

**Beghelli**



BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (BO) - ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444

334.901.994